Levana®

Sophia™

Babá Eletrônica Digital com câmera de 2.4" / Moniteur vidéo bébé numérique 2,4po / Video Monitor Digital para Bebé 2.4"

Manual de Instruções / Manuel de l'utilisateur / Manual del usuario

AVISO • MISE EN GARDE • ADVERTENCIA

Perigo de Estrangulamento! Crianças podem se ENFORCAR com os fios. Manter este fio fora do alcance das crianças (mais de 3 pés [1 m] de distância).

Risque de Strangulation ! Enfants ont étranglé dans les cordons. Gardez ce cordon d'alimentation hors de portée des enfants (plus de 3 pieds 0,9 m de distance).

Peligro de Estrangulación ! Los niños tienen ESTRANGULADO en cuerdas. Mantener este cordón fuera del alcance de niños (más de 3 pies 0,9 metros de distancia).

AVISOS DE SEGURANÇA

CUIDADO: Mantenha as peças pequenas longe das crianças.

Perigo de Estrangulamento: As crianças podem se enforcar com os fios. Os cabos de alimentação devem ser mantidos mais de 3 pés (1 m) de distância do berço e do alcance do bebê em todos os momentos. As Babás Eletrônicas com cabos de alimentação nunca deve ser penduradas em ou perto do berço.

Este produto não é um brinquedo e deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Este produto contém peças pequenas. Tenha cuidado ao desembalar e montar o produto.

Leia e Guarde as Instruções: Todas as instruções de segurança e de operação devem ser lidas antes que a babá eletrônica seja posta em operação.

Este produto não pode substituir supervisão de um adulto responsável.

Use somente com a fonte de alimentação fornecida.

A tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

RISCO DE EXPLOSÃO SE A PILHA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO!

Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções.

Use somente as pilhas/fontes de alimentação listadas no manual do usuário.

Água e Umidade: Este produto foi projetado apenas para uso interno. A unidade não deve ser exposta à chuva, umidade, gotejamentos ou respingos. Nenhum objeto com líquido deve ser colocado em cima de ou ao lado do produto, tal como um copo ou vaso. Este artigo não deve ser usado perto de água.
Períodos de Não Utilização: Sempre desligue os adaptadores AC da tomada durante longos períodos de não utilização. Ventilação: Esta babá eletrônica não deve ser usada em uma cama, sofá, tapete ou superfície semelhante que possa bloquear as aberturas de ventilação, ou ser colocada em uma área fechada, como uma estante ou uma gaveta que possa impedir o fluxo de ar.
Manter Longe de Fontes de Calor: Esta unidade não deve ser exposta a fontes diretas de calor, tais como uma vela, uma lareira, radiadores, aquecedores, fogão ou outro aparelho que emita calor. A unidade não deve ser deixada na luz solar direta.
Fonte de Alimentação: Este aparelho só deve ser usado com os adaptadores de energia incluídos nesta embalagem (classificado 6V ~ 800mA)
Serviço de Cobertura de Danos: Esta unidade deve ser reparada apenas por funcionários qualificados quando:

a. Objetos tiverem caído ou líquido foi derramado no produto
b. As unidades foram expostas à chuva
c. As unidades parecem não funcionar normalmente ou apresentam uma clara mudança de desempenho
d. As unidades tiverem caído ou a caixa for danificada

DECLARAÇÃO IC / DÉCLARATION IC / CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B):
A operação está sujeita às duas condições a seguir:
(1) Este dispositivo não pode causar interferência, e
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive interferências que possam causar uma operação não desejada do dispositivo.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences, et
(2) Cet équipement doit accepter toute interférence, y compris les interférences capables de causer un mauvais fonctionnement de l'appareil

As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejada.

AVISO FCC
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, conforme a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial.

Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada diferente daquela a qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

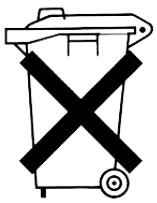

Essa marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a América do Norte. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de recolhimento ou entre em contato com o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ambiental segura.

TERMOS DE RESPONSABILIDADE

Perigo de Estrangulamento: As crianças podem se enforcar com os fios. Os cabos de alimentação devem ser mantidos mais de 3 pés (1 m) de distância do berço e do alcance do bebê em todos os momentos. Os monitores/câmeras de bebê com cabos de alimentação nunca deve ser pendurados em ou perto do berço. Este produto não é um brinquedo.

Este produto contém peças pequenas. Tenha cuidado ao desembalar e montar o produto.

O alcance ideal é de 150 pés (45 m), quando o sinal está atravessando paredes ou pisos. Os fornos de micro-ondas (quando em uso) podem causar interrupção de sinal de curta distância. Prédios com estruturas de metal pode também causar interrupção do sinal. O alcance máximo de transmissão é de 500 pés (152 m).

A vida útil da pilha é de 48 horas, com base em 10 ativações de áudio enquanto no modo de economia de energia (PEEP). A pilha dura, em média, 6 horas com o uso contínuo de áudio/vídeo.

O alcance da visão noturna é até 15 pés (4,5 m) em condições ideais. Objetos em ou fora deste intervalo podem ser parcialmente ou completamente obscurecidos, dependendo da aplicação da câmera.

Este produto não substitui supervisão de um adulto responsável. Inspecione o seu filho em intervalos regulares e certifique-se de que o monitor esteja sempre adequadamente carregado.

Reservamo-nos o direito de alterar modelos, configuração, ou especificações sem aviso ou compromisso. O produto pode não ser exatamente como mostrado.

©2014 LEVANA®. Todos os direitos reservados. LEVANA®, o logotipo LEVANA®, Sophia ™ e outras marcas LEVANA® podem ser registradas. Todas as outras Marcas Registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

INFORMAÇÕES DE GARANTIA

Por favor, visite nosso website em www.mylevana.com para obter informações sobre a garantia do produto

Levamos a qualidade muito a sério. É por isso que todos os nossos produtos vêm com uma garantia de um ano a partir da data original de compra contra defeitos de fabricação e materiais. Se você tiver problemas de garantia ou de suporte, entre em contato conosco usando qualquer um dos seguintes métodos:

Website: www.mylevana.com

Suporte: www.mylevana.com/support

LEVANA Canada
4080 Montrose Road
Niagara Falls, ON
Canadá L2H 1J9

LEVANA EUA
60 Industrial Parkway #Z64
Cheektowaga NY
EUA 14227

Termos de Garantia

1. Os produtos LEVANA® são garantidos por um período de um ano, a partir da data de compra, contra defeitos de fabricação e materiais. Esta garantia é limitada à reparação, substituição ou reembolso do valor de compra por opção da LEVANA.
2. Esta garantia se torna nula se o produto mostrar evidências de ter sido usado indevidamente, mal utilizado ou adulterado, em oposição ao aplicável no manual de instruções.
3. A limpeza de rotina, o desgaste cosmético e mecânico por uso normal não são cobertos pelos termos desta garantia.
4. A garantia expressamente prevista neste documento é a única garantia fornecida em relação com o produto em si e nenhuma outra garantia, expressa ou implícita, é fornecida. A LEVANA não assume responsabilidade por quaisquer outras reivindicações não especificamente mencionadas na presente garantia.
5. Esta garantia não cobre o custo de transporte, seguros ou quaisquer outras despesas extras.
6. Você DEVE contatar a LEVANA em www.mylevana.com/support antes de enviar qualquer produto de volta para reparo. Você receberá um formulário de Autorização de Retorno com as instruções de retorno. Quando devolver o produto para o serviço de garantia, por favor, embalá-lo cuidadosamente na caixa original com todos os acessórios fornecidos e anexar o seu recibo original ou cópia e uma breve explicação do problema (incluir número de autorização de devolução - RA #).
7. Esta garantia é válida apenas no Canadá e os EUA Continentais
8. Esta garantia não pode ser reemitida.

ÍNDICE

Avisos de Segurança 2
Declaração da FCC 3
Termos de Responsabilidade 3
Garantia 4
O que Está Incluído 5
Botões e Conexões 6
Configuração 7
- Instalação da Pilha - Monitor 7
- Instalação da Pilha - Câmera (opcional) 8
- Conexão de Fonte de Alimentação ao Monitor / Carregamento da Pilha 8
- Conectando a Fonte de Alimentação à Câmera 8
- Obter o Máximo Proveito de sua Pilha Recarregável 9
- Ícones de Tela 9
- Pareamento do Monitor e da(s) Câmera(s) 10
- Montagem da Câmera em uma Mesa com Segurança 11
- Posicionamento do Monitor 11
- Montagem da Câmera em uma Parede de Forma Segura 12
- Visão Noturna 12

Operação 13
- Ajuste de Volume 13
- Usando o Intercomunicador Bilateral Talk To Baby™ 13
- Usando a Função Modo PEEP 13
- Alterar a Visão da Câmera 14
- Ajuste do Brilho 14
- Botão On/Off da Luz Noturna 14
- Ajustes de Temperatura 15
- Saindo do Ícone Menu 15

Manutenção 15
Solução de Problemas 16
Especificações 17

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

- Monitor de Babá Eletrônica
- Câmera de Visão Noturna
- 2 Adaptadores de Força
- Pilha Recarregável
- Guia de Início Rápido
- 1 ano de garantia
- Suporte Vitalício ao Cliente

BOTÕES E CONEXÕES

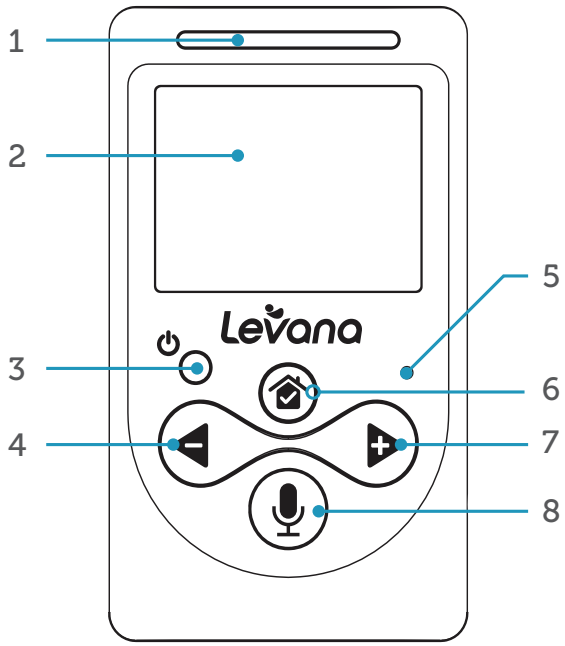

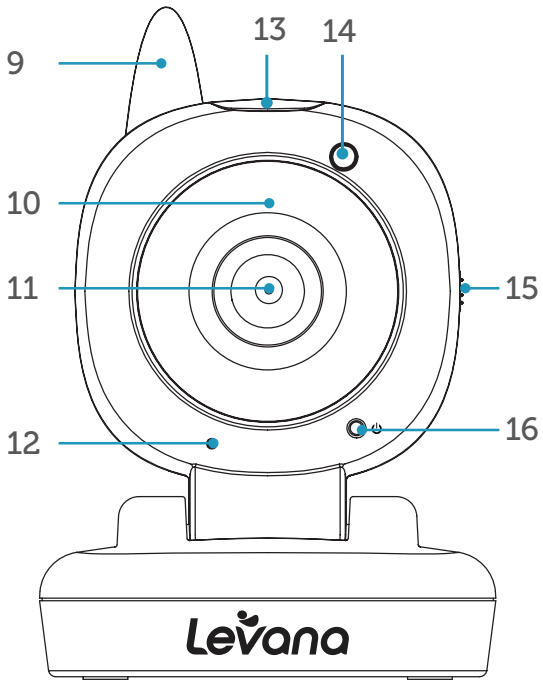

1 Barra de Som com LED

2 Tela em LCD

3 Botão ON/OFF de Força e de Tela
Pressione e segure o botão ON/OFF para ligar/desligar o monitor; Pressione uma vez o botão ON/OFF para ligar/desligar a tela

4 Volume - à Esquerda

5 Microfone

6 Menu e Salvar

7 Volume + à Direita

8 Talk To Baby™
Pressione e segure para falar, solte para ouvir

9 Antena

10 LEDs de Visão Noturna

11 Lentes da Câmera

12 Microfone

13 Luz Noturna

14 Sensor de Luz de Visão Noturna

15 Botão On/Off

16 LED de Força

BOTÕES E CONEXÕES

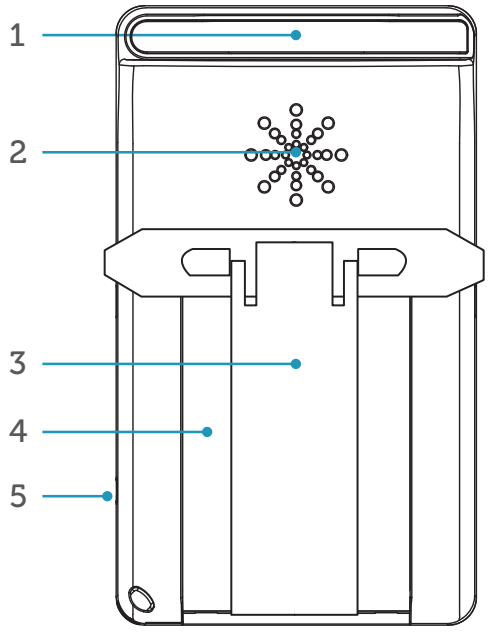

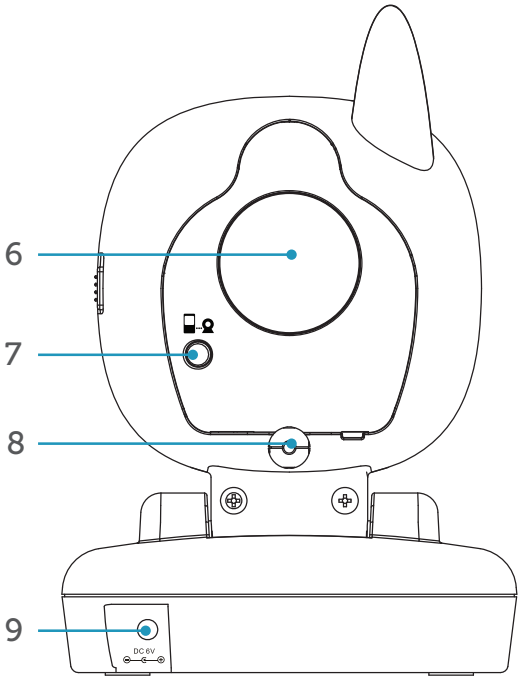

1 Antena

2 Alto falante

3 Suporte de Mesa

4 Compartimento da Pilha

5 Entrada de Força

6 Alto falante

7 Botão de Pareamento

8 Antena

9 Entrada de Força

AJUSTE

Instalação da Pilha - Monitor

1. Remova o Suporte de Mesa.
2. Deslize para baixo a Tampa do Compartimento da Pilha para removê-la.
3. Insira a pilha recarregável incluída. Verifique se os conectores da pilha estejam alinhados com os conectores dentro do compartimento da pilha.
4. Deslize a Tampa da Pilha de volta ao lugar.
5. Remova a pilha durante os períodos de não utilização.

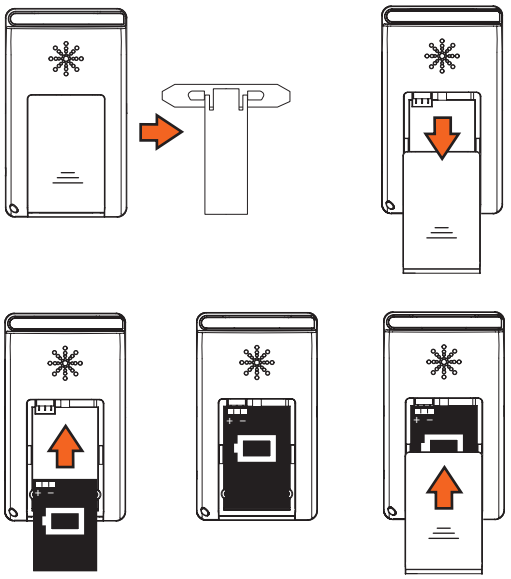

AJUSTE

Instalação da Pilha - Câmera (opcional)

A unidade de câmera pode ser alimentada com 4 pilhas AAA (não incluídas), em vez de usar o adaptador incluído.

Tampa do Compartimento da Pilha

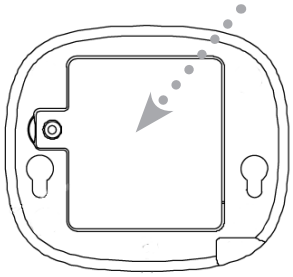

1. Remova cuidadosamente a Tampa do Compartimento da Pilha na parte inferior da base da câmera, usando uma pequena chave de fenda phillips (em cruz).
2. Insira 4 pilhas AAA (não incluídas) no compartimento, prestando muita atenção às indicações de polaridade.
3. Recoloque a tampa do compartimento da pilha usando a chave de fenda pequena.
4. O LED de Alimentação irá piscar quando a carga da pilha estiver baixa.

Conexão de Fonte de Alimentação ao Monitor / Carregamento da Pilha

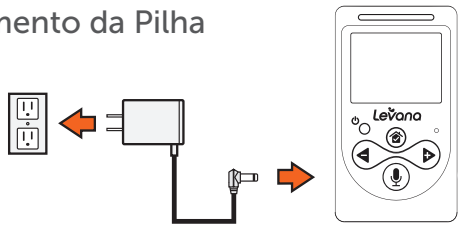

1. Conecte o Monitor indicado com Adaptador de Energia na Entrada de Fonte de Alimentação na lateral do Monitor.
2. Pressione e segure o botão de Força na parte da frente do monitor para colocar o monitor na posição ON.
3. O ícone no canto superior direito da tela principal irá mostrar o status de carga da pilha.

VAZIO ⟶ CHEIO

Conectando a Fonte de Alimentação à Câmera

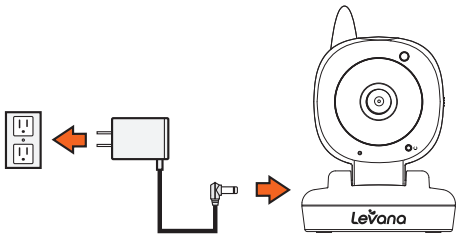

1. Conecte o Adaptador de Força indicado com a Câmera na Entrada de Fonte de Alimentação na traseira da Câmera.

2. Deslize a chave ON/OFF na lateral da câmera para a posição ON. O LED de energia será de um vermelho contínuo.

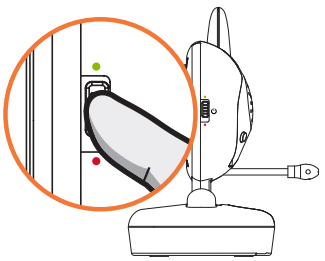

AJUSTE

Obtenha o Máximo Proveito de sua Pilha Recarregável

Carregue totalmente a pilha antes da primeira utilização

Carregue a pilha antes que a mesma fique totalmente descarregada.

Evite calor ou frio extremos, uma vez que isso vai afetar a vida útil da pilha.

Coloque a tela de LCD na posição OFF. Pressione o botão de FORÇA na frente do monitor UMA VEZ.

Modo PEEP: Após 1 minuto de inatividade, o monitor entra no modo de espera/ soneca (quando ativado)

Brilho Ajustável: Diminuir a luminosidade da tela

Ícones de Tela

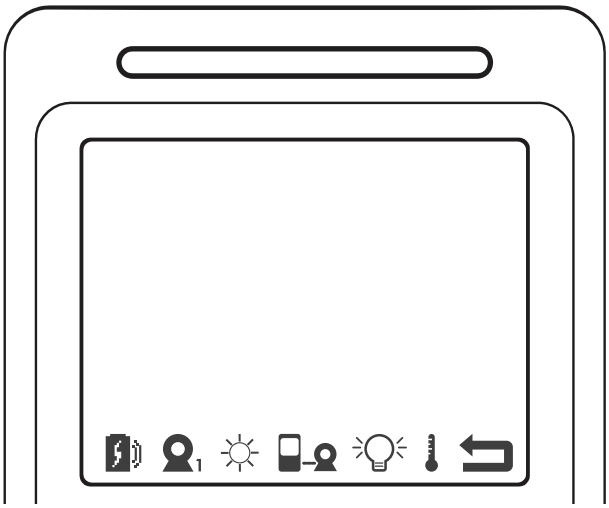

Modo PEEP

Câmera

Brilho

Pareamento

Luz Noturna

Temperatura

Saída

AJUSTE

Pareamento do Monitor e da(s) Câmera(s)

A câmera e o monitor vêm pareados (conectados) um ao outro automaticamente. No entanto, se no momento da abertura dessa embalagem, os dispositivos não se conectarem e transmitirem automaticamente, você pode fazê-lo manualmente.

Para parear câmeras adicionais, repita os passos abaixo e não se esqueça de atribuir um número de câmera diferente para cada câmera adicional.

Observação: Antes de iniciar o pareamento, certifique-se de colocar o monitor e a lateral da(s) câmera(s) lado a lado.

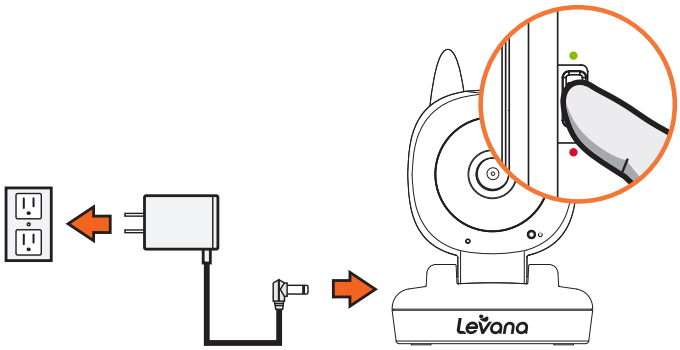

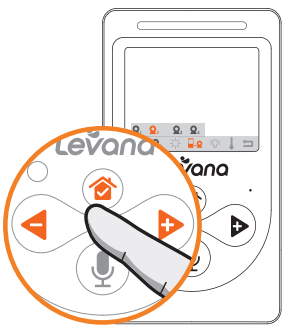

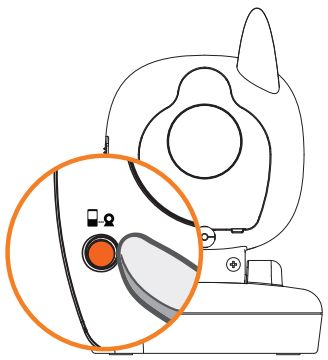

AJUSTE

Montagem da Câmera em uma Mesa de Forma Segura

1. Coloque a Câmera em uma mesa a não menos de três pés (1 m) de distância do berço do seu bebê.
2. Guarneça o cabo de alimentação para baixo na parte de trás da mesa ou use grampos de fixação em parede (não incluídos) para prender o fio afastado, de modo que o bebê não possa alcançá-lo.
3. Conecte o cabo de alimentação, verifique o monitor para garantir que você pode ver e ouvir o seu filho.

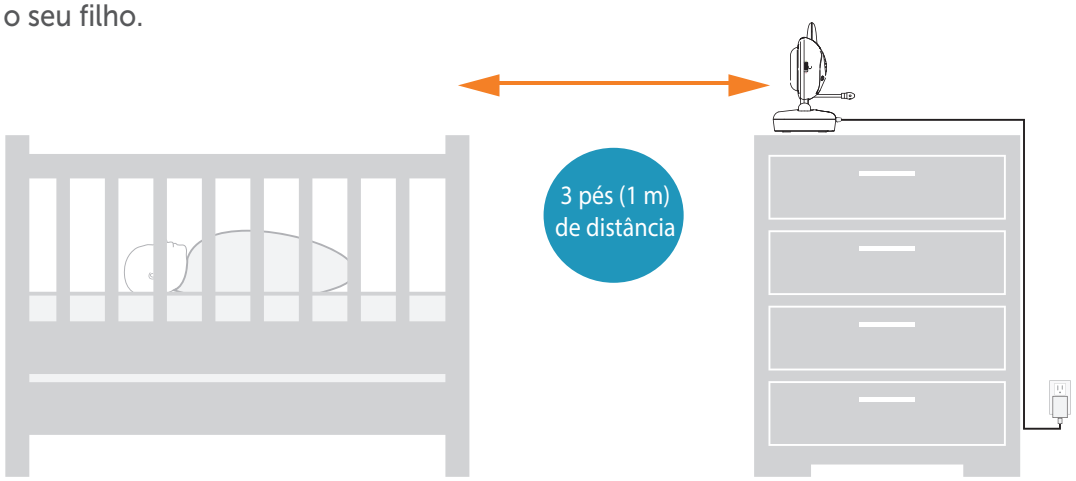

Observação: As babás eletrônicas com cabos de alimentação nunca devem ser penduradas em ou perto do berço. Os cabos de alimentação devem ser mantidos a mais de 3 pés (1 m) de distância do berço e do alcance do bebê em todos os momentos.

Posicionamento do Monitor

Você pode colocar o monitor em uma mesa usando o suporte retrátil de mesa, que fica na parte de trás do monitor. Quando não estiver em uso, simplesmente dobre o suporte de mesa.

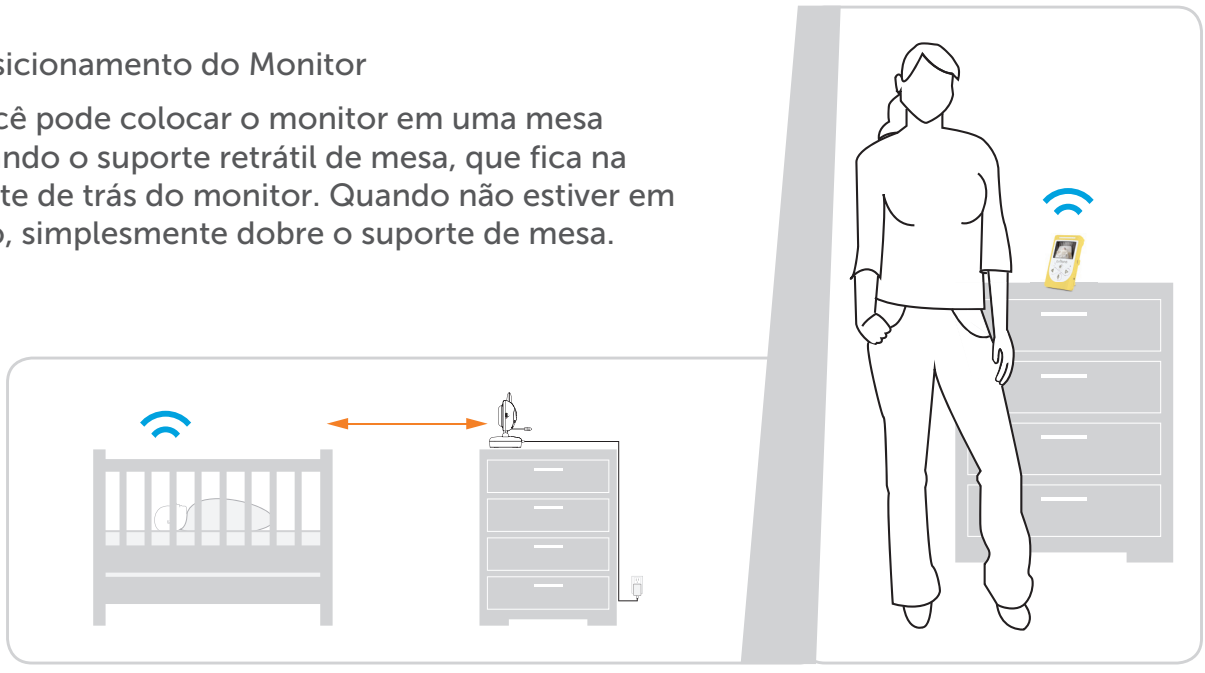

AJUSTE

Montagem da Câmera em uma Parede de Forma Segura

Antes de fazer os furos, é importante verificar o posicionamento de recepção e da câmera na posição pretendida na parede. Verifique se você está pendurando a câmera a não menos do que três pés (1 m) de distância do berço do bebê.

Observação: As babás eletrônicas com cabos de alimentação nunca devem ser penduradas em ou perto do berço. Os cabos de alimentação devem ser mantidos mais de 3 pés (1 m) de distância do berço e do alcance do bebê em todos os momentos.

1. Pré-perfure dois orifícios na parede usando uma broca de 3/16", 4,8 milímetros.
2. Coloque as buchas (não incluídas) em cada buraco e bata suavemente com um martelo, até que a bucha fique nivelada com a parede.
3. Insira um parafuso (não incluído) em cada bucha de parede e aperte até que os parafusos fiquem para fora aproximadamente 1/2 polegada.
4. Conecte o cabo de alimentação à entrada de alimentação da câmera.
5. Localize os orifícios de montagem da parede na parte inferior da base da câmera.
6. Deslize os buracos sobre os parafusos que ficaram para fora da parede.
7. Confirme que a câmera esteja segura, se ela estiver frouxa você poderá ter que apertar mais os parafusos.
8. Use grampos de fixação de parede (não incluídos) para fixar o cabo de alimentação longe do berço ou do alcance do bebê.
9. Ligue a outra extremidade do adaptador a uma tomada de parede disponível.

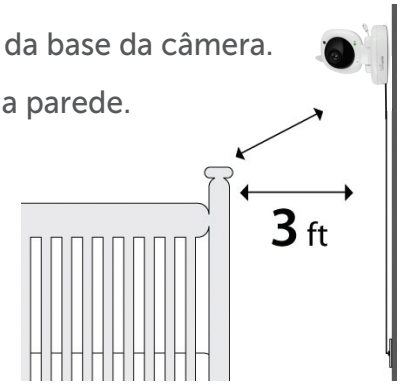

Visão Noturna

A câmera é equipada com LEDs IR (infravermelho) Invisíveis, que mantêm o berçário escuro. Os LEDs estão localizados na parte frontal da câmera e permitem que você veja até 15 pés (4,5 m) na completa escuridão para que você possa verificar o seu bebê a qualquer hora da noite. Os LEDs de visão noturna serão ativados automaticamente quando o Sensor de Luz na frente da câmera detectar que os níveis de luz estão baixos demais.

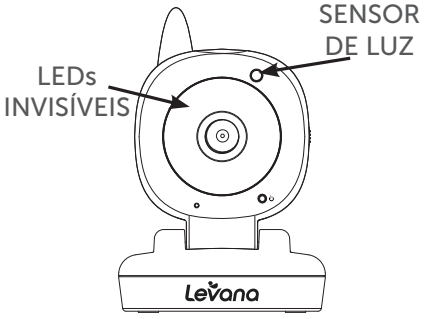

OPERAÇÃO

Ajuste de Volume

Mudo → Alto

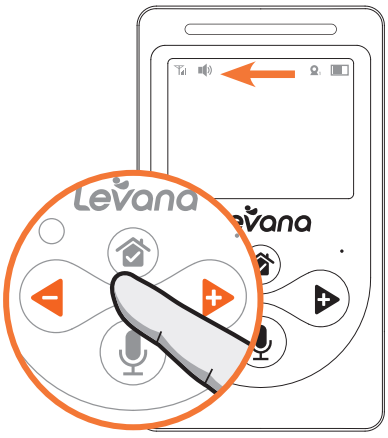

Observação: Colocar o monitor e a câmera muito juntos criará feedback. DIMINUIR ou SILENCIAR o volume e mover a câmera para longe do monitor.

Usando o Intercomunicador Bilateral Talk To Baby™

Com o simples pressionar de um botão, você pode conversar com seu filho a qualquer momento, sem entrar no berçário.

1. Para falar, pressione e segure o botão (Talk) na parte da frente do monitor e solte para ouvir.
2. Para falar ao usar múltiplas câmeras, selecione a visão da câmera (consulte "Alterar a Visão da Câmera") e pressione o botão (Talk), liberando para ouvir.

Usando a Função Modo PEEP

A tecnologia ativada por voz ajuda a conservar a vida útil da pilha, colocando o sistema em modo de hibernação quando os sons não forem detectados por 1 minuto. Se o seu filho começar a chorar ou a fazer barulho, a unidade irá detectá-lo automaticamente. O Modo Peep permite ajustar a sensibilidade do som do que a câmera capta.

1. Pressione o botão Menu / Save e use as setas de navegação para navegar nas opções do Modo PEEP.
2. Pressione o botão Menu / Save para confirmar a sua escolha.
3. Use as setas de Navegação para navegar para EXIT e pressione o botão Menu / Save para sair do menu.

- Para acessar manualmente a exibição ao vivo quando a tela estiver desligada, pressione o botão de Força UMA VEZ.
- O Modo PEEP estende a vida útil da pilha em até 48 horas.

OPERAÇÃO

Alterar a Visão da Câmera

1. Pressione o botão Menu / Save e use as setas de Navegação para navegar nas opções de Visão de Câmera.
2. Pressione o botão Menu / Save para confirmar a sua escolha.
3. Use as setas de Navegação para navegar para EXIT e pressione o botão Menu / Save para sair do menu.
4. Repita os passos acima para voltar a qualquer outra visão da câmera.

- Selecione os ciclos de Visualização de Exploração através de câmeras de 1 a 4. Cada visão da câmera aparece durante 6 segundos por câmera. (Se mais de uma câmera estiver pareada.)

Ajuste do Brilho

O Modo Brilho ajusta o brilho da tela. Um dimmer da tela irá estender a vida útil da pilha.

1. Pressione o botão Menu / Save e use as setas de Navegação para navegar nas opções do Ajuste de Brilho.
2. Pressione o botão Menu / Save para confirmar a sua escolha.
3. Use as setas de Navegação para navegar para EXIT e pressione o botão Menu / Save para sair do menu.

Botão On/Off da Luz Noturna

Você pode controlar a luz noturna do monitor, ligando-a ou desligando-a sem entrar no berçário.

1. Pressione o botão Menu / Save e use as setas de Navegação para navegar pelas opções do Ajuste de Luz Noturna.
2. Pressione o botão Menu / Save para confirmar a sua escolha.
3. Para colocar a Luz Noturna na posição On/Off ao usar múltiplas câmeras, selecione a câmera desejada (consulte "Alterar a Câmera de Visão") e use as setas de Navegação para navegar pelas Configurações de Luz Noturna.
3. Use as setas de Navegação para navegar para EXIT e pressione o botão Menu / Save para sair do menu.

OPERAÇÃO

Ajustes de Temperatura

Estudos indicam que o quarto do seu bebê deve estar entre 68-71° F (20- 21° C). Esta câmera inclui um monitor de temperatura para o quarto do seu bebê. A temperatura do berçário pode ser mostrada com a exibição em tela no seu monitor de vídeo sobre sua escolha de Fahrenheit ou Celsius, para que você sempre saiba que seu bebê está confortável.

1. Pressione o botão Menu / Save e use as setas de Navegação para navegar nas opções do Ajuste de Temperatura.
2. Pressione o botão Menu / Save para confirmar a sua escolha.
3. Use as setas de Navegação para navegar para EXIT e pressione o botão Menu / Save para sair do menu.

Saindo do Ícone Menu

O ícone do menu Exit lhe permite sair do menu a qualquer momento.

1. Pressione o botão Menu / Save e use as setas de Navegação para navegar para o Ícone de Menu Exit.
2. Pressione o botão Menu / Save para sair do menu.

MANUTENÇÃO

- Limpe as superfícies da câmera e o monitor com um pano macio que não solte fiapos
- Se as unidades ficarem sujas, use um pano levemente úmido para limpar as superfícies, tomando cuidado para não deixar que a água entre em nenhuma das aberturas
- Nunca use agentes de limpeza ou solventes

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

QUESTÃO	POSSÍVEL SOLUÇÃO
Equipamento não funciona	• Confirme que a câmera e monitor estão na posição ON • A pilha pode estar baixa; carregue a pilha • O(s) adaptador(es) de alimentação pode(m) não estar ligado(s) corretamente
Não há recepção	• A câmera e o monitor podem não estar adequadamente pareados; juntar mais a câmera e o monitor
Interferência na Recepção (estática)	• A câmera e o monitor podem estar muito distantes • A energia da pilha pode estar muito baixa • Outros dispositivos eletrônicos podem estar interferindo com o sinal • A Câmera e o Monitor podem estar colocados muito perto de muitos objetos de metal
Ruído (estática, sinal sonoro)	• A energia da pilha pode estar muito baixa
A pilha recarregável não quer carregar	• O adaptador de alimentação pode não estar conectado • A pilha pode não estar conectada corretamente no interior do compartimento da pilha

ESPECIFICAÇÕES

MONITOR	
Tipo de Monitor	TFT LCD
Tamanho da Tela	2,4”
Resolução	320x240
Taxa de Quadros	25 FPS
Brilho do LCD	Ajustável: 0,1,2,3,4
Frequência	2,4GHz
Sinal Privado	Sim
Tecnologia	Digital FHSS
Número de hop/sec	300
Número de salto de canais	19
Abrangência do canal	3.375 MHz
Taxa de Dados	3 Mbps
Energia de Transmissão	+19 dBm
Faixa Máxima de Transmissão	500ft (152 m)
Faixa Otimizada de Transmissão	150ft (45 m)
Expansível	Até 4 Câmeras
Tela Quad	Não
Imagem de Varredura	Sim, oito segundos/câmera
Alto Falante	Sim
Microfone	Sim
Talk To Baby	Sim
Canções de Ninar	Não
Tipo de Pilha	Li-Ion
Capacidade da Pilha	1100 mAH
Conexão da Pilha	Não
Vida Útil da Pilha (vídeo + áudio ligados)	6 horas
Vida útil da pilha (Modo PEEP)	48 horas
Pilha Baixa - Alerta Visual	Sim
Pilha Baixa - Alerta sonoro	Sim
Modo PEEP (Economia de Pilha)	Sim
Material da carcaça	Plástico ABS
Entrada do Adaptador de Alimentação	100~240VAC
Adaptador de Força	6V 800mA DC
Temperatura de Funcionamento	32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C)
Dimensões	5 "x 2,8" x 4,3" (12,7 cm x 7,11 cm x 10,92 cm)
Peso	0,25 lbs (0,11 kg)

ESPECIFICAÇÕES

CÂMERA	
Sensor de Imagem	CMOS
Resolução	640 x 480
Ângulo de Visão	73°
Distância Focal	4,95mm
Tipo de Foco	2G2P
Distância Focal Otimizada	2-10 pés (0,6-3 m)
Sinal Privado	Sim
Faixa Máxima de Transmissão (Linha de Visão)	500ft (152 m)
Faixa Otimizada de Transmissão (Linha de Visão)	150ft (45 m)
Número de LEDs IR	4
Luz Noturna	Sim
Distância da Visão Noturna	15ft (4,5 m)
Pilha de funcionamento	Sim (4 x AAA, não incluídas)
Alto Falante	Sim
Microfone	Sim
Material da carcaça	Plástico ABS
Cor da Carcaça	Branca
Montagem em Parede	Sim
Entrada do Adaptador de Alimentação	6 V DC
Temperatura de Funcionamento	32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C)
Dimensões	5,5 "x 3,3" x 3" (13,97 cm x 8,38 cm x 7,62 cm)
Peso	0,30 lbs (0,13 kg)

OBSERVAÇÃO